


Drewniany stojak na rowery

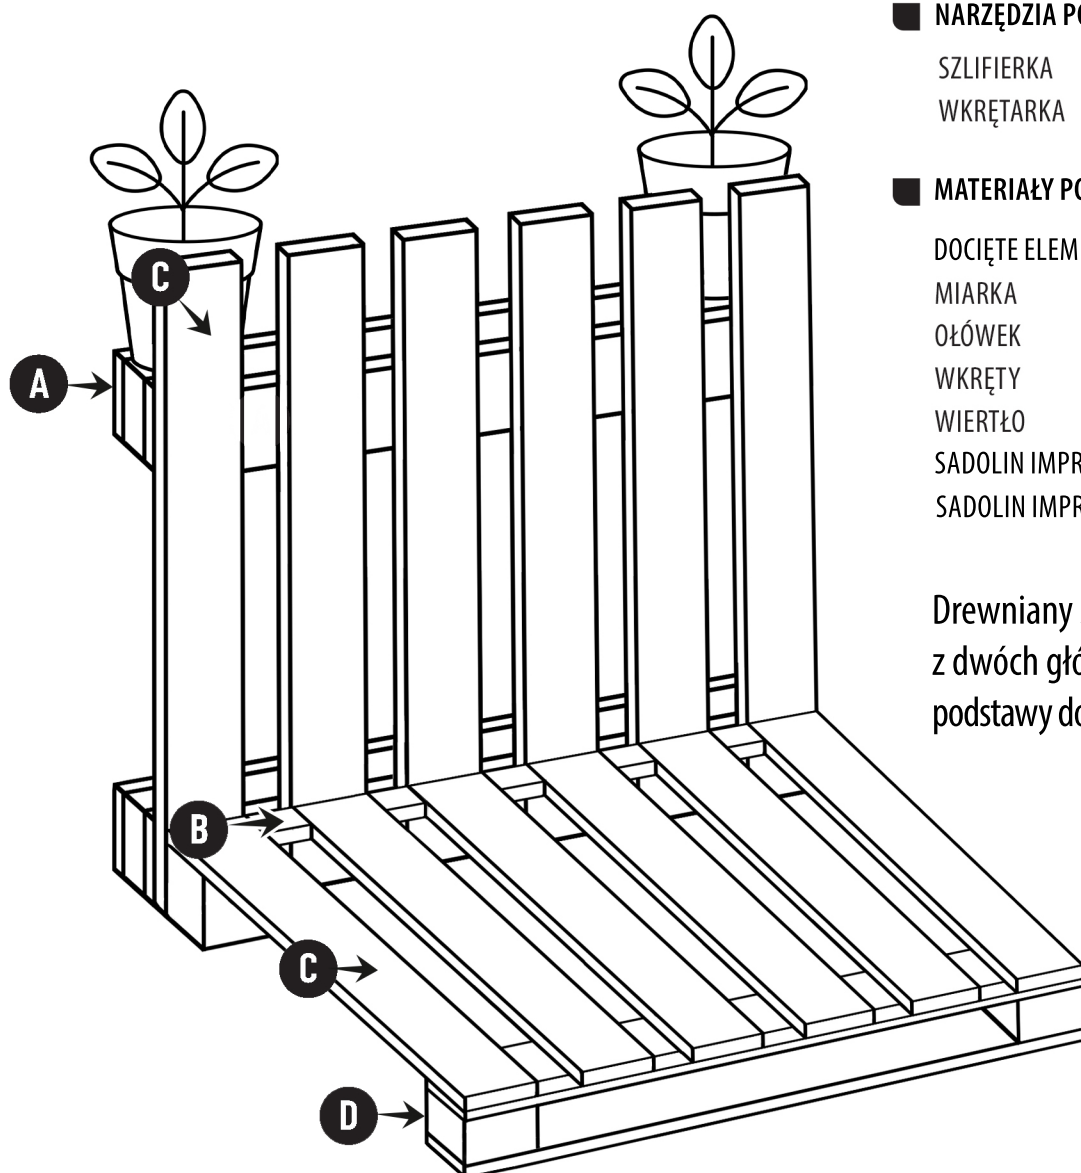

■ NARZĘDZIA POTRZEBNE DO PRACY

SZLIFIERKA
WKRĘTARKA

■ MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRACY


DOCIĘTE ELEMENTY DREWNIANE
MIARKA
OŁÓWEK
WKRĘTY
WIERTŁO
SADOLIN IMPREGNAT TECHNICZNY SUPERBASE^{HP}
SADOLIN IMPREGNAT CLASSIC HYBRYDOWY

Drewniany stojak na rower składa się z dwóch głównych części:
podstawy dolnej oraz elementu pionowego.


Krok #1: Przycinanie

Za pomocą piły przycinamy elementy drewniane*, zgodnie z wymiarami podanymi poniżej.

A 7 szt. desek o wymiarach

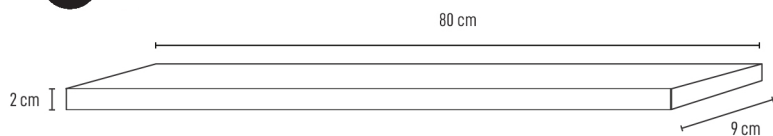


B 1 szt. deski o wymiarach




*lub zlecamy przycięcie w stolarni

C 12 szt. desek o wymiarach

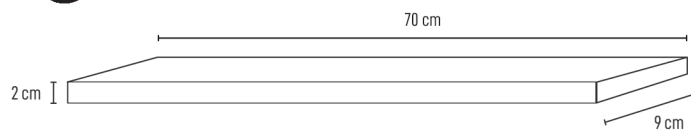

D 8 szt. klocków o wymiarach

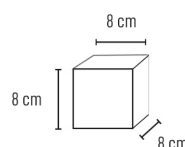

Krok #2: Malowanie

Przycięte deski szlifujemy szlifierką oraz impregnujemy za pomocą SADOLIN SuperBase^{HP}, zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

Po wyschnięciu desek, przystępujemy do zabezpieczenia drewna impregnatem SADOLIN Classic Hybrydowym (w naszym wideo kolor to Antracyt).

Krok #3: Montaż

Element pionowy:

W pierwszym kroku układamy na stole 6 elementów (C) 70 cm x 9 cm w odstępie 5 cm - będą one stanowiły podstawę stojaka na rowery.

Tak ułożone 6 elementów (C), łączymy dwoma elementami wzmacniającymi.

Pierwszym w odległości 15 cm od górnej krawędzi, a dolny tuż przy dolnej krawędzi (A). Tak powstanie cały element pionowy stojaka, z jednoczesnym miejscem na doniczki. Gotowy element obracamy na prawą stronę i mocujemy 4 klocki (D).

Ostatnim etapem jest wzmocnienie całej konstrukcji dwiema listwami 80 x 9 cm (A) (każda listwa montowana jest do jednej pary klocków).

Podstawa dolna:

Kolejnym zadaniem jest montaż dolnej części stojaka na rowery.

Podstawę stojaka składamy analogicznie do montażu elementu pionowego, z tą różnicą, że deska konstrukcyjna jest o połowę mniejsza od górnej (B) (80 x 4,5 cm), by można było wygodnie wprowadzić koło roweru, niezależnie od jego wielkości.

Łączenie:

Na koniec łączymy ze sobą dwa powstałe elementy w jedną całość za pomocą wkrętów.

