


Pomocnik grillowy

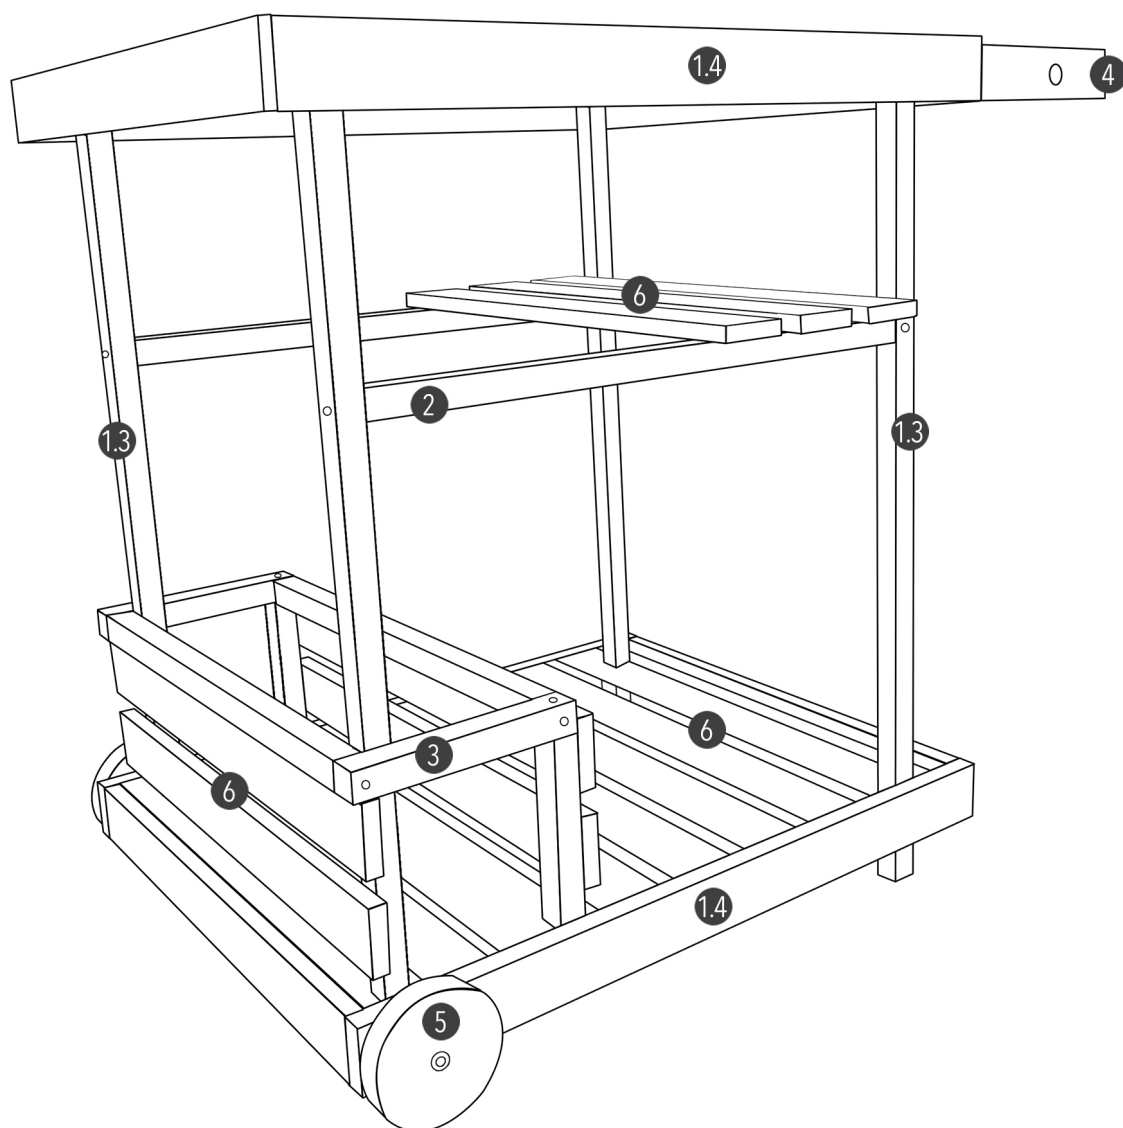

Narzędzia potrzebne do pracy:

piła,
szlifierka lub wiertarka z dyskami polerskimi,
wkrętarka,
otwornica,
pędzel,
miarka,
ołówek

Materiały potrzebne do pracy:

Sadolin Impregnat Techniczny SuperBase^{HP}
Sadolin Classic Impregnat Hybrydowy
(użyte w realizacji kolory to Tek i Dąb)
docięte elementy drewniane
papier ścierny o gradacji od 60 do 100
wkręty 60 mm (ok 60 sztuk)
2 podkładki pod wkręty

Krok #1: Przycinanie

Z pomocą piły i otwornicy przycinamy elementy drewniane, zgodnie z wymiarami (lub zlecamy przycinanie w stolarni).

KONSTRUKCJA POMOCNIKA DO GRILLA

1.1 RAMA BLATU

2 deski o wymiarach 54 x 2,5 x 2,5 cm
2 deski o wymiarach 74 x 2,5 x 2,5 cm

1.2 RAMA PODSTAWY

2 deski o wymiarach 54 x 2,5 x 2,5 cm
2 deski o wymiarach 74 x 2,5 x 2,5 cm

1.3 ŁĄCZENIE

2 deski o wymiarach 78 x 2,5 x 2,5 cm
2 deski o wymiarach 82 x 2,5 x 2,5 cm

1.4 OBRAMOWANIE RAMY BLATU I RAMY PODSTAWY

4 deski o wym. 60x7x2,5 cm i 4 deski 74x7x2,5 cm

2 PÓŁKA ŚRODKOWA

2 deski o wymiarach 63 x 2,5 x 2,5 cm
1 deska o wymiarach 48,5 x 2,5 x 2,5 cm

3 MIEJSCE NA WODĘ

4 deski o wymiarach 23 x 2,5 x 2,5 cm
1 deska o wymiarach 54 x 2,5 x 2,5 cm

4 RĄCZKA I UCHWYT NA PAPIER

1 deska o wymiarach 49 x 6,5 x 2,5 cm
2 deski o wymiarach 30 x 6,5 x 2,5 cm
każda z otworem o średnicy 25 mm


Drewniany walec o długości 50 cm i średnicy 2,5 cm

5 KOŁA

2 koła o średnicy 60 mm i grubości 2,5 cm

6 DESKOWANIE

blat – 8 desek o wymiarach 60x7x2 cm
środkowa półka – 3 deski o wymiarach 60x7x2 cm
miejsce na wodę – 2 deski o wymiarach 60x7x2 cm
dolna półka – 8 desek o wymiarach 60x7x2 cm

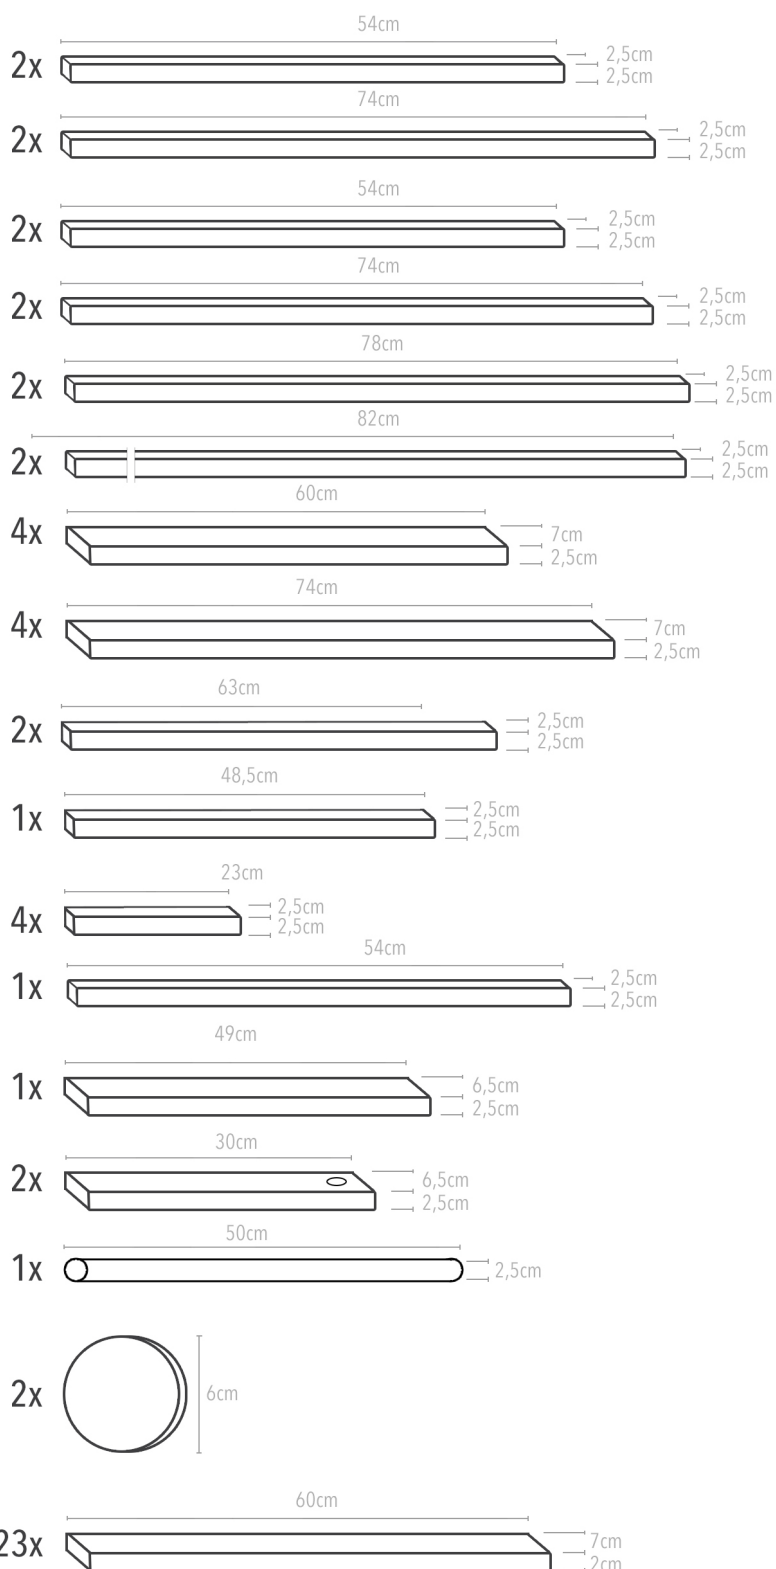

Krok #3 MALOWANIE

Przycięte elementy szlifujemy za pomocą szlifierki, a następnie zabezpieczamy impregnatem technicznym Sadolin SuperBase^{HP}, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Po wyschnięciu desek przystępujemy do zabezpieczenia ich 2-3 warstwami impregnatu hybrydowego Sadolin Classic w wybranych kolorach.

Krok #4 MONTAŻ

KONSTRUKCJA SZKIELETU


Zaczynamy skręcenia dwóch prostokątów, które będą stanowiły ramę pod blat (1.1.) i dolną półkę (1.2.). łączymy je za pomocą 4 długich desek (1.3.).

MONTAŻ RAMY POD PÓŁKĘ

Gdy szkielet jest gotowy, wybieramy wysokość środkowej półki (w projekcie półka zamontowana jest na wysokości 53 cm) i przykręcamy odpowiednie elementy do konstrukcji (2).

MONTAŻ PÓŁKI NA WODĘ

Uzupełniamy konstrukcję o ostatni przydatny detal. W dolnej części szkieletu przykręcamy 6 elementów, tworząc konstrukcję schowka na wodę (3).

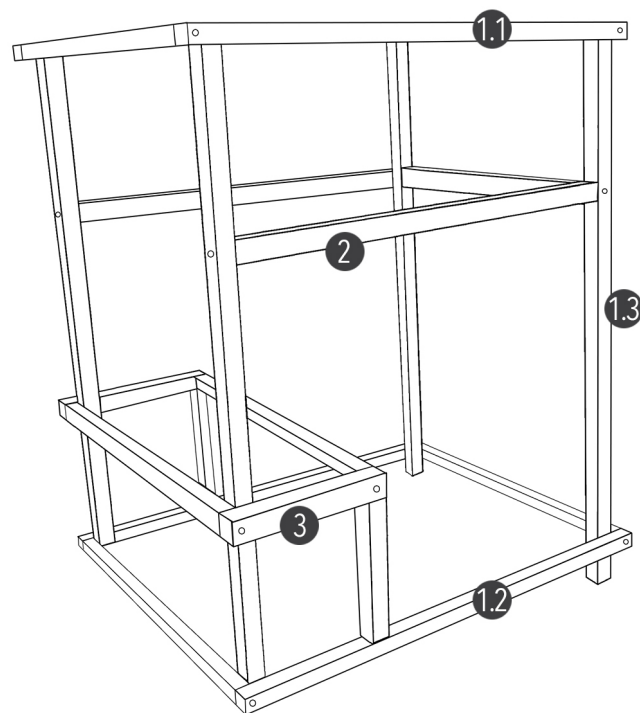


ODESKOWANIE: BLAT, POSTAWA I PÓŁKI

Gdy konstrukcja jest gotowa możemy przystąpić do odeskowania blatu, podstawy, środkowej półki i półki na wodę. W swoim projekcie Darek wykorzystał 8 desek na blat, 8 na podstawę i 3 na środkową półkę (rozieszczając elementy drewniane co 2 cm).


Miejsce na wodę obudował 4 deskami, przykręcając po dwa elementy z przodu i z tyłu konstrukcji.

Ważne: Do obudowy półki na wodę można przystąpić dopiero po zakończeniu montażu podstawy.

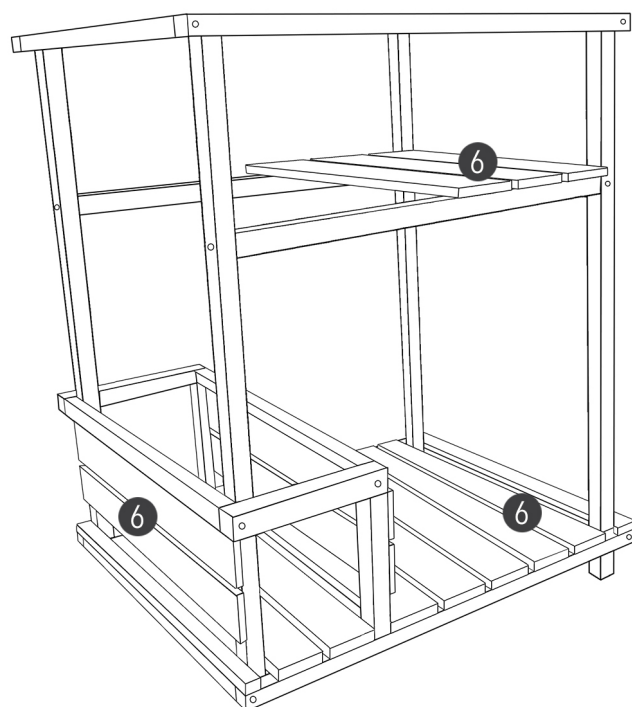


MONTAŻ OBRAMOWANIA BLATU I PODSTAWY

Do ramy blatu oraz podstawy przytwierdzamy cztery elementy drewniane, tworząc eleganckie obramowanie (1.4.).

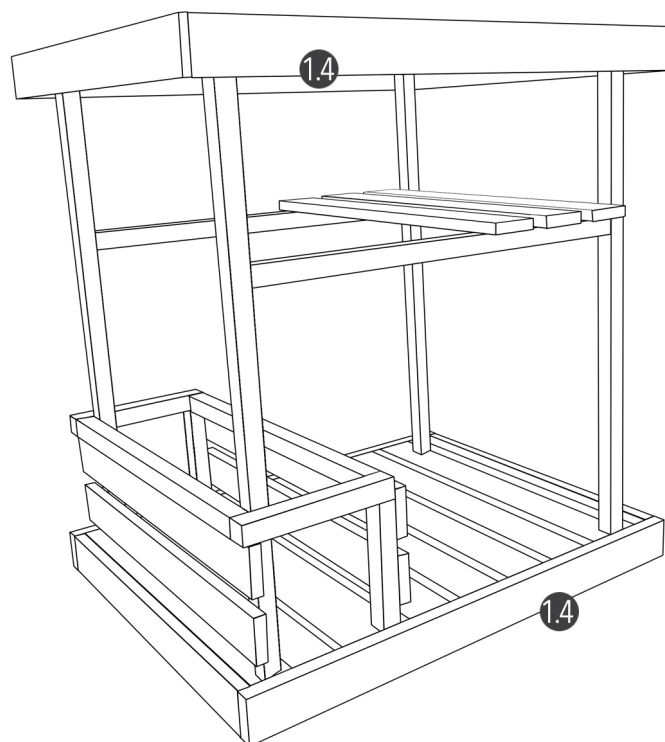

Krok #8 MONTAŻ UCHWYTU

Montaż rączek z uchwytem na papier zaczynamy dopiero po odeskowaniu konstrukcji. Łączymy 3 elementy tworząc rączkę pomocnika. Przez wycięte otwory bocznych desek przekładamy kij, który będzie służył jako uchwyt na papier. Całość mocujemy do konstrukcji.

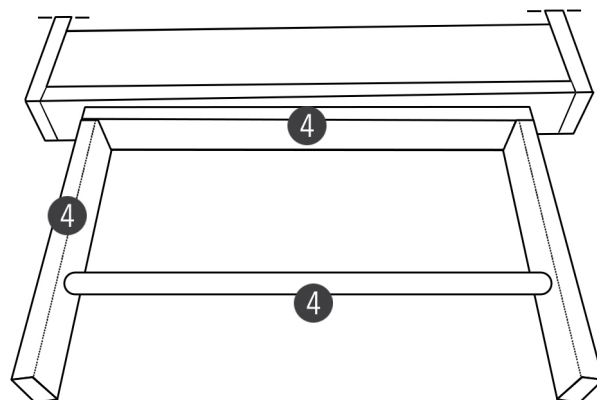

Krok #9 MONTAŻ KÓŁ

Ostatnim krokiem jest dokręcenie kółek i...
możemy jechać na grilla!

